QUIGG®

Electroménager

NOTICE D'UTILISATION

ASPIRATEUR SAC

VC14-FB

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

Lisez toutes les instructions – Conservez-les pour consultation ultérieure

1.	CONDITIONS DE GARANTIE	3
2.	RECYCLAGE	5
3.	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	6
4.	VUE DÉTAILLÉE	9
5.	INSTALLATION DES PIÈCES	9
6.	UTILISATION	10
7.	ENTRETIEN	11
8.	INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE	12

1. CONDITIONS DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de contacter téléphoniquement le SAV au numéro ci-dessous (appel gratuit depuis un fixe).

BENCO FRANCE
DOMPEL 9
2200 HERENTALS
BELGIQUE

Tel. SAV : 00800/546.32.200
Horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 17h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) **:**

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit. La garantie consiste soit en la réparation des défauts de matériaux et de fabrication, l'échange du produit ou le remboursement du produit. Ce service est gratuit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.
3. Vous devez envoyer le produit défectueux accompagné de la carte de garantie et du ticket de caisse au SAV sans payer le port. Avant d'envoyer l'appareil, **veuillez appeler notre SAV**. Dans de nombreux cas, vos problèmes peuvent déjà être résolus par ce moyen. Si le défaut est couvert par la garantie, vous recevrez l'appareil réparé ou un nouvel appareil.

Veuillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un SAV non mentionné sur la carte de garantie.

Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au SAV mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

CARTE DE GARANTIE

NOM .....

ADRESSE .....

CODE POSTAL ..... LOCALITE .....

TEL : .....

E-MAIL : .....

DEFAUT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. RECYCLAGE

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent êtres collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

L'emballage est recyclable. Traiter l'emballage écologiquement.

3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil :

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants a partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas s'effectuer par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient sous surveillance.
- Gardez l'appareil et le cordon électrique hors de portée d'enfants de moins de 8 ans.
- Si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son SAV ou toute autre personne qualifiée, pour éviter tout accident.
- Attention : l'appareil ne peut pas être utilisé avec une minuterie externe ou une commande à distance séparée.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
  - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;

- des fermes;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

- N'utilisez pas l'aspirateur à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées, pour éviter le risque d'électrocution.
- Utilisez l'aspirateur uniquement comme décrit dans le mode d'emploi. Utilisez seulement des accessoires recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas l'appareil, quand le cordon électrique ou la fiche sont endommagés.
- Au cas où l'aspirateur ne fonctionne pas comme il faut, s'il est tombé, endommagé, est resté à l'extérieur ou tombé dans l'eau, il faut contacter notre SAV pour le faire examiner. Faites réparer l'appareil uniquement par une personne qualifiée.
- Ne tirez pas / transportez pas l'aspirateur par le cordon d'alimentation. N'utilisez pas le cordon comme poignée.
- Ne fermez pas de porte sur le cordon ou ne tirez pas le cordon autour de coins ou bords tranchants.
- Ne faites pas rouler l'aspirateur sur son cordon. Gardez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
- Ne tirez pas sur le cordon électrique.
- Ne transportez pas l'appareil, en utilisant le cordon comme poignée. Ne coincez pas le cordon entre la porte et le chambranle ou ne le tirez pas autour de coins ou de bords aigus.

- Maintenez le cordon électrique éloigné de surfaces chaudes.
- N'insérez pas d'objets dans les orifices de l'aspirateur.
- N'utilisez pas l'appareil, si les orifices sont obstrués.
- Maintenez les cheveux, les vêtements flottants, les doigts et d'autres parties du corps éloignés des orifices de l'aspirateur et des pièces en mouvement.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des matières inflammables ou explosives, comme par exemple l'essence, des allumettes ou des cendres chaudes.
- N'utilisez jamais l'appareil sans un sac à poussière.
- N'utilisez jamais l'appareil sans le filtre moteur. Cela peut endommager le moteur et réduire la durée de vie de l'appareil.
- N'utilisez pas l'aspirateur, quand il soit trop proche d'un appareil de chauffage.
- Dégagez le sol d'objets grands ou tranchants, avant de commencer à passer l'aspirateur, pour éviter d'endommager le sac à poussière.
- Attention : L'appareil ne peut pas être utilisé avec une minuterie externe ou une commande à distance séparée.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son SAV ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

CONSERVEZ BIEN CE MODE D'EMPLOI

4. VUE DÉTAILLÉE

1. Brosse
2. Tube télescopique
3. Clip de rangement
4. Glissière d'entrée d'air
5. Tuyau flexible
6. Commutateur de réglage de la puissance d'aspiration
7. Bouton d'enroulement du cordon
8. Bouton marche/arrêt
9. Raccord tuyau flexible
10. Ouverture compartiment sac à poussière
11. Poignée de transport
12. Filtre moteur
13. Sac (jetable)
14. Grille filtre HEPA
15. Petit suceur
16. Suceur des fentes avec brosse

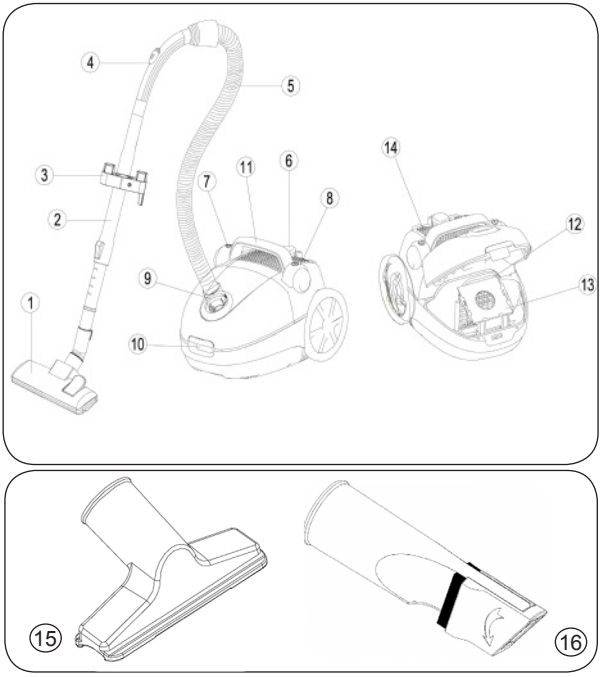

5. INSTALLATION DES PIÈCES

Montage du tuyau flexible

- Retirez toujours la fiche de la prise de courant, avant d'introduire ou d'enlever des pièces. Introduisez le tuyau flexible dans l'orifice sur l'appareil jusqu'à entendre un déclic.
- Pour enlever le tuyau flexible, il suffit d'appuyer sur les deux boutons de sécurité sur le côté de l'embout au bout du tuyau flexible.

Montage du tube télescopique

1. Détachez le tube de la poignée en tirant de part et d'autre.
2. Etirez le tube jusqu'à la longueur souhaitée. Pour ce faire, poussez le bouton coulissant sur le tube vers l'avant et tirez la partie inférieure du tube jusqu'à la longueur souhaitée. Relâchez ensuite le bouton coulissant et cliquez le tube en place.
3. Fixez la brosse au tube.
4. Remettez la poignée dans le tube.

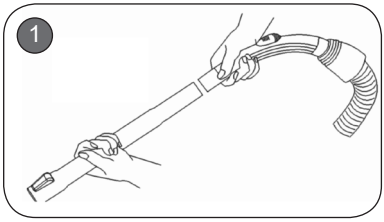

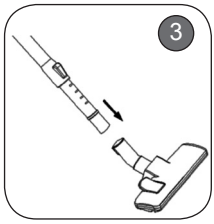

6. UTILISATION

Démarrage

Avant usage, déroulez une longueur suffisante du cordon d'alimentation et branchez la fiche dans la prise de courant. La marque jaune sur le cordon indique la longueur maximale. Il ne faut pas la dépasser. Pour allumer l'aspirateur, enfoncez le bouton marche/arrêt (A) avec le pied.

Aspirer

Le bouton de réglage vous permet de régler la puissance d'aspiration de l'aspirateur en fonction de vos besoins. Nous vous conseillons d'utiliser la position minimale pour aspirer des matériaux délicats. La position intermédiaire peut être utilisée pour aspirer les matelas, meubles et tapis. Pour le carrelage, le bois et autres sols robustes, réglez le commutateur de puissance sur la position maximale.

La brosse peut également être réglée sur deux positions différentes.

1. Pour les sols durs, tels que carrelage et bois, faites sortir les poils de brossage en poussant le bouton en position 1.
2. Pour les tapis, rentrez les poils de brossage en réglant le bouton en position 2.

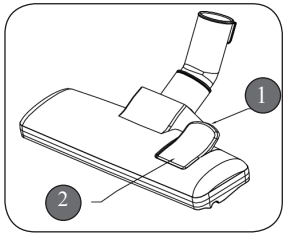

Arrêt

Arrêter l'aspirateur à l'aide du bouton marche/arrêt (A). Retirez la fiche de la prise de courant. Pour enrouler le cordon, enfoncez le bouton d'enroulement du cordon (B) d'une main tout en guidant le cordon de l'autre main pour que la fiche ne cogne rien. Cela évitera qu'elle ne s'abîme ou provoque des dégâts. Pour ranger l'aspirateur, vous pouvez glisser la brosse avec tuyau et tube dans la fente prévue à cet effet à l'arrière de l'aspirateur.

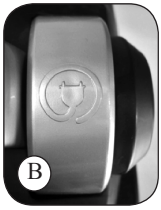

7. ENTRETIEN

Les instructions de ce mode d'emploi servent à l'entretien de routine.
Vérifiez régulièrement le tuyau, le sac et le filtre. Videz le tuyau s'il est bouché, remplacez le sac s'il est plein et nettoyez le filtre moteur s'il est sale.

Sacs à poussière et filtres

Le sac à poussière et le filtre moteur jouent un rôle très important dans l'efficacité de l'aspirateur. Le sac en papier récolte la poussière, mais il doit rester suffisamment poreux pour laisser passer l'air. Si le sac ou le filtre se bouche, l'air ne peut plus passer dans l'aspirateur qui va cesser d'aspirer, quelle que soit la puissance de l'appareil.
Pour que l'aspirateur soit le plus efficace possible, il faut **remplacer régulièrement le sac** et **nettoyer le filtre lorsque c'est nécessaire**.
Certains petits éléments peuvent rapidement limiter le flux d'air. Les performances de l'aspirateur vont alors grandement diminuer avant que le sac ne soit plein. Il faudra alors remplacer le sac/nettoyer le filtre plus souvent si vous aspirez des produits de rafraîchissement ou de nettoyage des tapis, de la poudre, poussière de plâtre ou autres substances fines similaires.

Remplacer le sac

Pensez-y : arrêter l'aspirateur et retirez la fiche de la prise de courant avant de remplacer le sac ou de nettoyer le filtre moteur. N'aspirez jamais sans sac ou filtre.

1. Arrêtez l'aspirateur et retirez la fiche de la prise de courant.
2. Ouvrez le compartiment à sac en poussant le clapet vers le haut avec vos doigts et en soulevant le couvercle.
3. Tenez le support du sac pour le sortir de son compartiment.
4. Retirez le sac du support et placez-en un autre.

5. Retirez le filtre moteur et, s'il est sale, nettoyez-le en le rinçant à l'eau chaude. Laissez sécher le filtre complètement avant de le remettre en place.
6. Remettez le support de sac dans le compartiment en le glissant dans la fente prévue à cet effet à l'avant du compartiment.
7. Fermez le compartiment et refermez le couvercle.

Nettoyez le filtre à air ou le filtre HEPA
Le filtre à air ou le filtre HEPA nettoie l'air une dernière fois avant qu'il ne sorte de l'aspirateur. Vous pouvez nettoyer ce filtre comme suit :

1. Arrêter l'aspirateur et retirez la fiche de la prise de courant. Pour ce faire, tirez toujours sur la fiche et jamais sur le cordon d'alimentation.
2. Ouvrez la grille du filtre. Le filtre est visible lorsque la grille est enlevée.
3. Rincez le filtre à l'eau courante froide et laissez-le sécher.
4. Remettez le filtre en place ou remplacez-le par un nouveau filtre.
5. Remettez la grille en place.

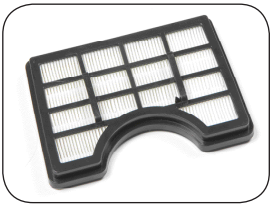

8. INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

- Vérifiez que le sac à poussière est placé correctement.
- N'aspirez jamais de l'eau (ni tout autre liquide). N'aspirez jamais de cendres si elles ne sont pas complètement froides.
- Si vous aspirez de la poussière fine, les pores du sac peuvent se boucher, ayant pour effet d'obstruer le passage de l'air. Vous devrez alors changer le sac à poussière même s'il est loin d'être plein.
- Utilisez uniquement les sacs Primo/Quigg (ref. VC14-BAG); Vous pouvez commander les sacs adaptés à votre aspirateur sur www.primo-elektro.be.

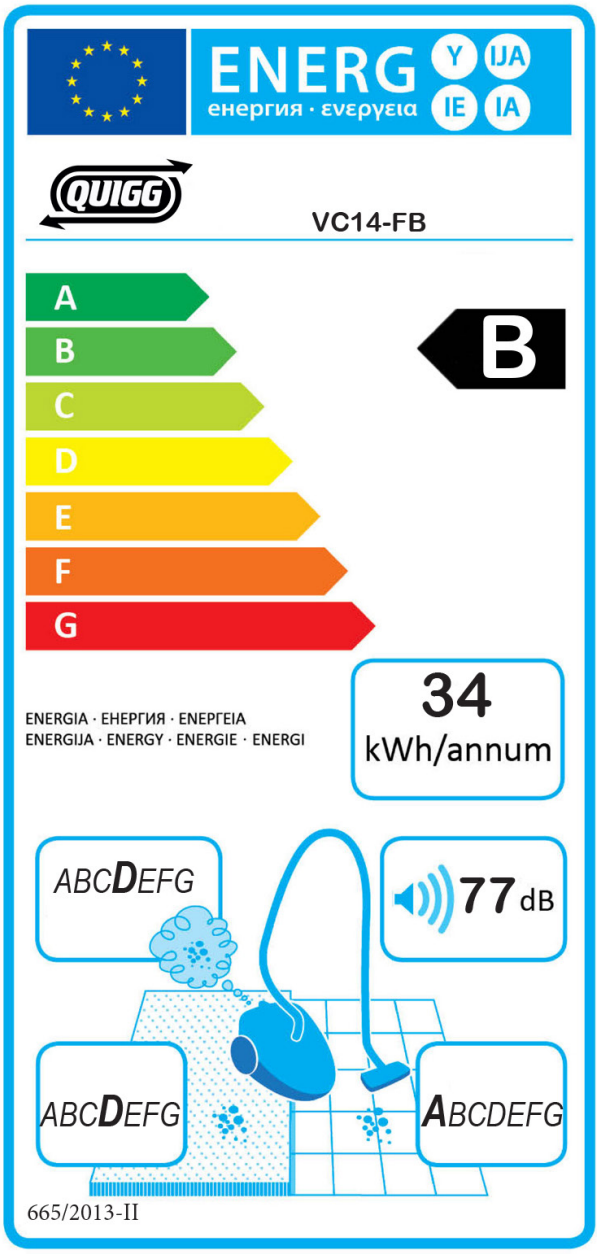
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
QUIGG
VC14-FB
A
B
C
D
E
F
G
B
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
34
kWh/annum
ABCDEFG
77 dB
ABCDEFG
ABCDEFG
665/2013-II

WEBSHOP

Les accessoires suivants pour l'aspirateur VC14-F peuvent facilement être commandés sur notre Webshop.

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

	REF	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	TOTAL
Support sac à poussière	VC14-21		3.50 €	
Grille filtre HEPA	VC14-37		3.50 €	
Tube téléscopique	VC14-39+41		6.00 €	
Petit suceur	VC14-40		4.00 €	
Suceur long avec brosse	VC14-42		4.00 €	
Tuyau flexible	VC14-44		9.00 €	
Suceur	VC14-45		5.00 €	
Suceur eco	VC9-1eco		6.00 €	
Lot 5 sacs à poussière + 1 filtre moteur	VC14-bag		5.00 €	
Lot de filtre (1 HEPA + 1 filtre moteur)	VC14-FIL		10.00 €	
Frais de port		1	9.00 €	9.00 €
			TOTAL	

QUIGG®

Electroménager

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

VC14-FB